



CONTROLES DEL MANILLAR IZQUIERDO

Interruptor de intensidad de luz del faro (1)


Presione el interruptor de intensidad de luz del faro hacia la posición  (HI) para seleccionar la luz de carretera, y hacia la posición  (LO) para seleccionar la luz de cruce.

Interruptor de intermitentes (2)

Mueva el interruptor hacia la posición  para indicar un giro hacia la izquierda, y hacia la posición  para indicar un giro hacia la derecha. Presiónelo para apagar los intermitentes.

Botón de la bocina (3)

Presione este botón para que suene la bocina.

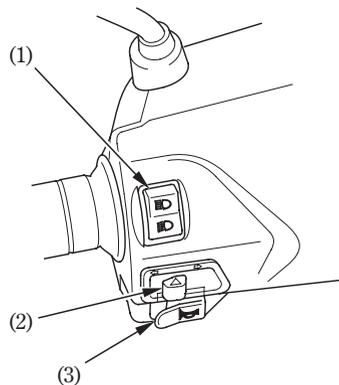

(1) Interruptor de intensidad del faro

(2) Interruptor de intermitentes

(3) Botón de la bocina

