




DESMONTAJE DE RUEDAS

Consulte las precauciones de seguridad de la página 57.

Desmontaje de la rueda delantera

1. Levante la rueda delantera del suelo poniendo un bloque de apoyo debajo del motor.
2. Extraiga a tapa de la tuerca del eje delantero (1).
3. Extraiga la tuerca del eje delantero (2).
4. Extraiga el semieje delantero (3), los collares laterales y la rueda.

No presione la palanca del freno cuando la rueda no esté colocada en la motocicleta. Los pistones de la pinza del freno serán forzados a salir de los cilindros con la consiguiente pérdida de líquido de frenos. Si se diera en caso, será necesario hacer el servicio al sistema del freno. Consulte con su concesionario Honda para que haga este trabajo.

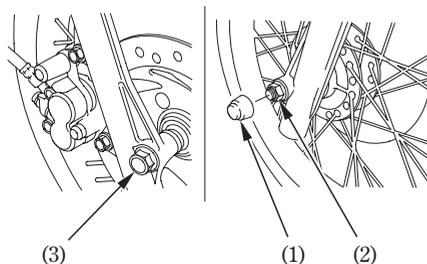

- (1) Tapa de la tuerca del eje delantero
- (2) Tuerca del eje delantero
- (3) Semieje delantero

