

CARACTERISTIQUES (Non nécessaires pour le pilotage)


ANTIVOL DE DIRECTION

L'antivol (1) se trouve sur la colonne de direction.

Pour verrouiller:

〈Sauf type G〉

Tourner le guidon à fond vers la gauche ou la droite et introduire la clé dans l'antivol, tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre et la retirer.

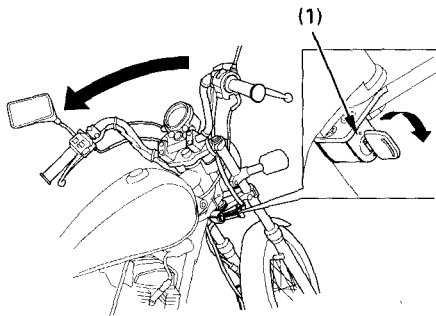


(1) Antivol de direction 〈Sauf type G〉

〈Type G〉

L'antivol (1) se trouve sur la colonne de direction.

Pour bloquer la direction, tourner le guidon à fond sur la droite, insérer la clé de direction dans le verrou, tourner aussi loin que possible la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Enfoncer ensuite à fond le verrou, remettre la clé à sa position d'origine et enlever la clé. Pour débloquer la direction, effectuer la séquence de verrouillage dans le sens inverse.

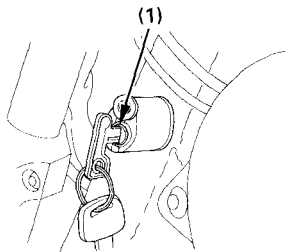

(1) Antivol de direction 〈Type G〉