


Contachilometri parziale

Il misuratore delle distanze indica la distanza in tre modi secondari : "TRIP 1", "TRIP 2" e "- TRIP".

TRIP 1 e TRIP 2:

1. Premere il tasto MODE-TRIP per selezionare "TRIP 1" o "TRIP 2".

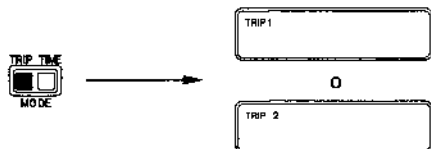

2. Tenere premuto il tasto RESET-TRIP per più di 1 secondo. La visualizzazione sarà "0.0".




38

Contachilometri parziale

Il misuratore delle distanze indica la distanza in tre modi secondari : "TRIP 1", "TRIP 2" e "- TRIP".

TRIP 1 e TRIP 2:

1. Premere il tasto MODE-TRIP per selezionare "TRIP 1" o "TRIP 2".

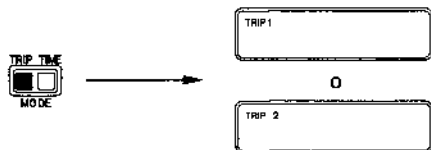

2. Tenere premuto il tasto RESET-TRIP per più di 1 secondo. La visualizzazione sarà "0.0".



38

-TRIP:

1. Premere il tasto MODE-TRIP. L'indicatore del modo visualizza "- TRIP".



2. Tenere premuto il tasto ADJUST e quindi premere immediatamente e tenere premuto contemporaneamente per più di 1 secondo il tasto RESET-TRIP. La seconda cifra inizia a lampeggiare.



-TRIP:

1. Premere il tasto MODE-TRIP. L'indicatore del modo visualizza "- TRIP".



2. Tenere premuto il tasto ADJUST e quindi premere immediatamente e tenere premuto contemporaneamente per più di 1 secondo il tasto RESET-TRIP. La seconda cifra inizia a lampeggiare.

