

CATENA DELLA TRASMISSIONE

(Riferirsi alle precauzioni per la manutenzione a pag. 61.)

La durata della catena di trasmissione dipende dalla sua corretta lubrificazione e regolazione. Se la manutenzione non viene effettuata correttamente, si può causare l'usura prematura della catena o danneggiare i pignoni. Il controllo e la lubrificazione della catena devono essere effettuate come parte delle Ispezioni prima della partenza (pag. 46). La manutenzione deve essere effettuata più frequentemente se si guida la motocicletta in condizioni severe o in luoghi eccezionalmente fangosi o polverosi.

Controllo:


1. Spegner il motore, appoggiare la motocicletta sul cavalletto laterale e mettere la marcia in folle.

2. Controllare il gioco sul braccio inferiore della catena tra i due pignoni.

Il gioco della catena deve essere regolato in modo da permettere il movimento a mano seguente:

35 - 45 mm

3. Spostare la motocicletta e controllare il gioco della catena di trasmissione mentre la ruota gira. Il gioco deve rimanere costante mentre la ruota gira. Se la catena è allentata in certi punti soltanto, vuol dire che alcune maglie sono schiacciate o grippate. Il grippaggio delle maglie può spesso essere corretto con la lubrificazione della catena.

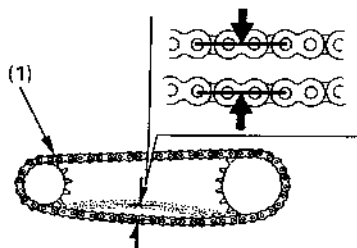

(1) Catena di trasmissione

75

CATENA DELLA TRASMISSIONE

(Riferirsi alle precauzioni per la manutenzione a pag. 61.)

La durata della catena di trasmissione dipende dalla sua corretta lubrificazione e regolazione. Se la manutenzione non viene effettuata correttamente, si può causare l'usura prematura della catena o danneggiare i pignoni. Il controllo e la lubrificazione della catena devono essere effettuate come parte delle Ispezioni prima della partenza (pag. 46). La manutenzione deve essere effettuata più frequentemente se si guida la motocicletta in condizioni severe o in luoghi eccezionalmente fangosi o polverosi.

Controllo:


1. Spegner il motore, appoggiare la motocicletta sul cavalletto laterale e mettere la marcia in folle.

2. Controllare il gioco sul braccio inferiore della catena tra i due pignoni.

Il gioco della catena deve essere regolato in modo da permettere il movimento a mano seguente:

35 - 45 mm

3. Spostare la motocicletta e controllare il gioco della catena di trasmissione mentre la ruota gira. Il gioco deve rimanere costante mentre la ruota gira. Se la catena è allentata in certi punti soltanto, vuol dire che alcune maglie sono schiacciate o grippate. Il grippaggio delle maglie può spesso essere corretto con la lubrificazione della catena.

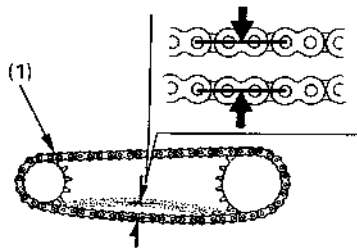

(1) Catena di trasmissione

75