

Сигнал экстренного торможения

Сигнализация об экстренном торможении- это система снижения вероятности столкновения с идущим сзади транспортным средством, которая автоматически включает указатели поворота в учащенном режиме для информирования водителей идущих сзади транспортных средств об экстренном торможении мотоцикла.


Сигнализация об экстренном торможении не работает при следующих условиях.

- При отпуске рычага или педали тормоза
 - Когда система ABS перестает работать
 - Когда на мотоцикле не применяется экстренное торможение
 - Когда нажат выключатель аварийной сигнализации
- Система сигнализации об экстренном торможении снижает вероятность столкновения с идущими сзади транспортными средствами, но не способна его предотвратить.

Условия активации системы:



1 Резкое торможение

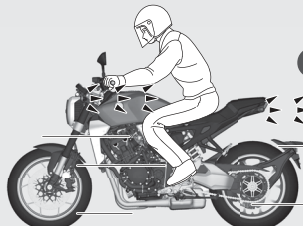

1 Мигают указатели поворота с обеих сторон

2 Оба индикатора указателей поворота мигают

2 Включается стоп-сигнал