


Freio dianteiro

Verifique as ranhuras (1) (CB300RA) ou as marcas indicadoras de desgaste (1) (CB300R) em cada pastilha. Se alguma pastilha estiver gasta até a ranhura ou marca indicadora, substitua ambas as pastilhas em conjunto.

NOTA

Substitua as pastilhas somente numa concessionária Honda.

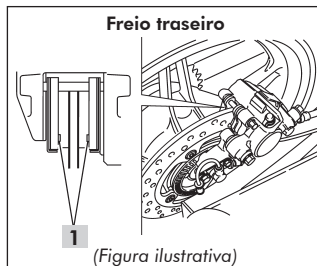


Freio traseiro

Verifique as ranhuras (1) em cada pastilha. Se alguma pastilha estiver gasta até a ranhura, substitua ambas as pastilhas em conjunto.

NOTA

Substitua as pastilhas somente numa concessionária Honda.

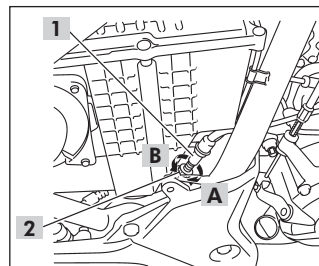

Interruptor da luz do freio (1)

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4. Localiza-se no lado direito da motocicleta, atrás do motor. Verifique o funcionamento do interruptor de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).