

Compteur de vitesse

Compteur kilométrique

Compteur journalier

Compteur de vitesse (1)

Indique la vitesse de conduite.

Indique la vitesse en kilomètres/heure (km/h) et/ou en miles/heure (mph) selon le modèle.


Modèle E uniquement

Pour sélectionner des km/h ou des mph, consulter la page 37.

Compteur kilométrique (2)

Il indique le kilométrage accumulé.

Il peut afficher une distance comprise entre 0 et 999.999 kilomètres (miles).

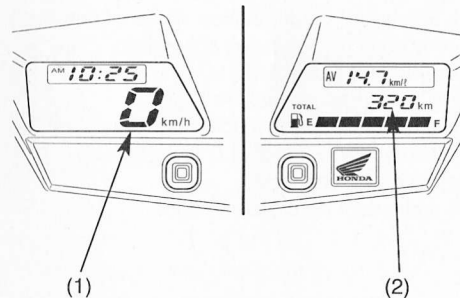


(1) Compteur de vitesse
(2) Compteur kilométrique

Compteur journalier

Indique le kilométrage partiel parcouru.

Il existe deux types de compteur journalier: le compteur journalier A (1) (Trip A) et le compteur journalier B (2) (Trip B). Pour passer de l'un à l'autre, appuyer sur le bouton B (3).

Lorsque le bouton B (3) est enfoncé à plusieurs reprises, les fonctions suivantes s'affichent tour à tour: compteur kilométrique (TOTAL), compteur journalier A et compteur journalier B.

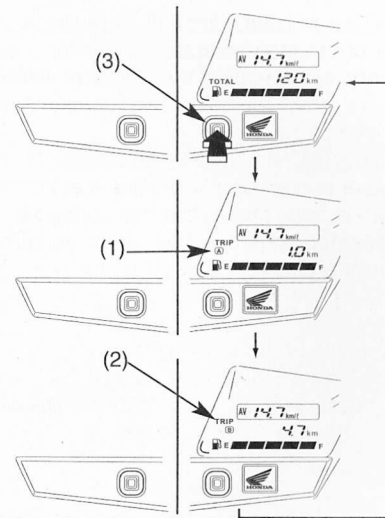

(1) Compteur journalier A
(2) Compteur journalier B
(3) Bouton B