

### Régler la hauteur du support de selle

Lire les consignes de sécurité page 92.

La selle avant peut être réglée sur trois positions.


Pour régler la hauteur de selle, utiliser une clé hexagonale appropriée.

Pour la sécurité, nous vous recommandons de faire entretenir votre motorcycle par votre concessionnaire Honda.

#### Pour régler la selle du conducteur

1. Déposer la selle avant (page 67).
2. Déposer le support de réglage de selle (1) en retirant les boulons A (2).
3. Changer la position du guide de support de réglage de selle (3) et serrer les boulons A à fond.
4. Déposer le tirant de réglage de selle arrière(4) en retirant les boulons B (5).
5. Positionner les boulons B dans les orifices de montage (6) du tirant de réglage de selle arrière correspondant à la position du support de réglage de selle. Serrer les boulons B à fond.
6. Reposer la selle avant.

S'assurer que le support de réglage de selle et le support de réglage de selle arrière sont montés sur le mêmes positions.

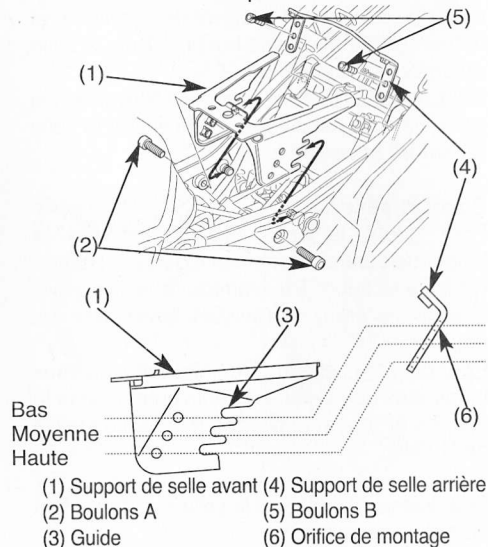

### PORTE-CASQUE


Le porte-casque se trouve sous la selle. Déposer la selle (page 67). Faire passer l'une des extrémités du câble du porte-casque (1) à travers l'anneau en D du casque (2).

Accrocher les boucles du câble au porte-casque (3) et abaisser la selle pour la verrouiller. Le câble du porte-casque se trouve dans la trousse à outils.

#### ⚠ ATTENTION

Si l'on roule avec un casque accroché au porte-casque, il risque de heurter la roue ou la suspension arrière. Ceci peut être à l'origine d'un accident ou l'on risque d'être grièvement ou mortellement blessé.

N'utiliser le porte-casque qu'au stationnement. Ne pas rouler avec un casque accroché au porte-casque.

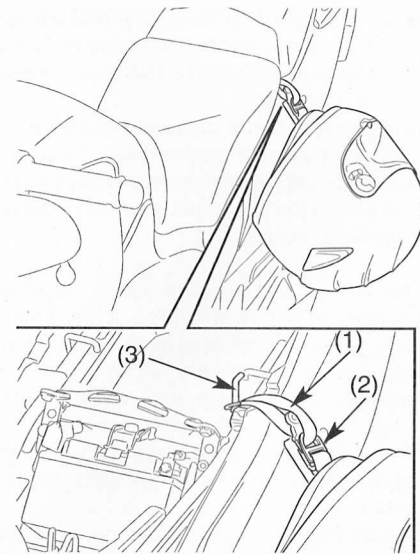

- (1) Câble de porte-casque
- (2) Anneau en D
- (3) Porte-casque