

## Arka Süspansiyonun Ayarlanması

### Yay Ön Yükü

KO, II KO tipleri hariç

Yüke ve yol yüzeyine uyması için yay ön yükünü ayarlayıcı ile ayarlayabilirsiniz. Takım çantasındaki pim anahtarı kullanarak ayarlayıcıyı çeviriniz (➡ S. 87). Pozisyon 1-2 yay ön yükünü azaltmak (yumuşak) içindir ya da yay ön yükünü arttırmak (sert) için pozisyon 4 - 7'ten birisine getirebilirsiniz. Standart konum 3'tür.


#### DIKKAT

Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde çevirmeyiniz. Direkt olarak 1'ten 7'ye veya 7'den 1'e ayarlamaya çalışmak amortisöre zarar verebilir.

## Diğer Ayarlar ► Arka Süspansiyonun Ayarlanması

#### DIKKAT

Arka amortisör sönmüleme ünitesi yüksek basınçlı azot gazı içermektedir. Dağıtmaya, bakım yapmaya veya sönmüleyiciyi uygun olmayan şekilde hurdaya ayırmaya çalışmayınız. Servisinize başvurunuz.

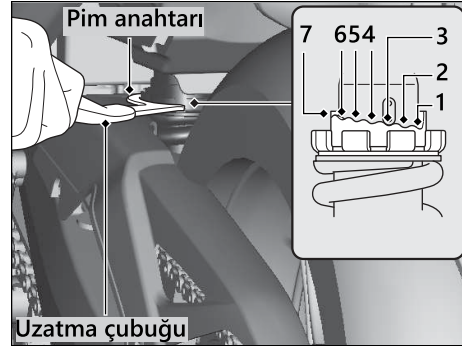

Bakım