

Замок зажигания

Включение/выключение электрооборудования, блокировка руля.

- ▶ Ключ может быть извлечен из замка зажигания, только когда замок находится в положении  OFF (выкл) или  LOCK (блокировка).

Замок руля

Блокирует руль на время стоянки, предотвращая угон транспортного средства.

Также рекомендуется использовать U-образный противоугонный блокиратор колеса.



 (On) (вкл)


Включение электрической системы для пуска двигателя/езды.

 (Off) (выкл)

Выключение двигателя.

 (Lock) (блокировка)

Блокировка руля.

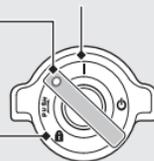

Блокировка

- 1 Поверните руль влево до упора.
- 2 Нажмите на ключ зажигания и установите его в положение  LOCK (блокировка).
 - ▶ Если ключ не поворачивается в положение LOCK, слегка покачайте руль из стороны в сторону.
- 3 Извлеките ключ из замка.

Разблокировка

Вставьте ключ в замок зажигания, нажмите на него и поверните в положение  OFF (выкл).