


## Главный предохранитель

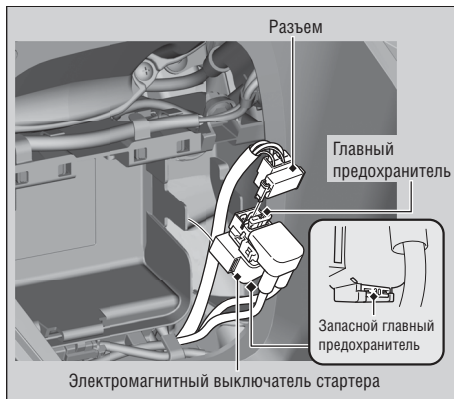

1. Откройте вещевой отсек. ► Стр. 67
2. Снимите сервисную крышку. ► Стр. 93
3. Снимите аккумуляторную батарею. ► Стр. 89

4. Отсоедините колодку разъема электромагнитного выключателя стартера.
5. Извлеките главный предохранитель и проверьте его исправность. Заменяйте перегоревший предохранитель предохранителем такого же номинала.
  - Запасной главный предохранитель находится в электромагнитном выключателе стартера.
6. Устанавливайте детали в порядке, обратном снятию.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если предохранитель снова перегорает, это может указывать на неисправность электрооборудования мотоцикла. Обратитесь к дилеру для проверки мотоцикла.