

Interruttore del controllo di coppia

Mantenere premuto per attivare e disattivare il controllo di coppia. ➡ **P.55**

Interruttore di regolazione del parabrezza


Spingere la leva verso l'alto o verso il basso per regolare l'altezza del parabrezza. ➡ **P.104**

Commutatore di accensione

Attiva/disattiva l'impianto elettrico, blocca lo sterzo il cassetto portaoggetti e aziona l'interruttore di apertura della sella e dello sportello di rifornimento del carburante.

Per sbloccare il commutatore di accensione: ➡ **P.50**

- | (On)**
Fornisce alimentazione all'impianto elettrico per l'avviamento/guida.
- SEAT FUEL**
Aziona l'interruttore di apertura della sella e dello sportello di rifornimento del carburante.
- (Off)**
Spegne il motore.
- 🔒 (Lock)**
Blocca lo sterzo e il cassetto portaoggetti.

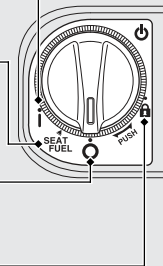

Blocca lo sterzo e il cassetto portaoggetti.