


5. Scollegare il cappuccio della candela.
6. Pulire la sporcizia intorno alla base della candela.
7. Rimuovere la candela utilizzando l'apposita chiave in dotazione. ► P. 85

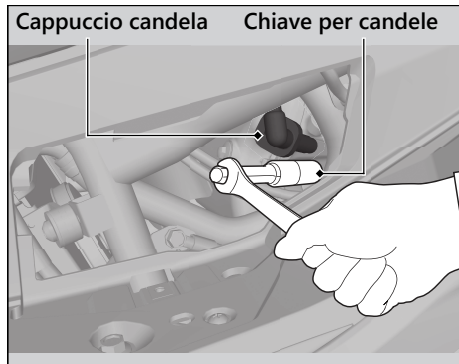

8. Installare la nuova candela. Con la rondella della candela installata, avvitare manualmente la candela per evitare di rovinare i filetti.
9. Serrare la candela:
  - Se si installa una candela nuova, serrarla due volte per evitarne l'allentamento:
    - a) Prima serrare la candela: 1/2 di giro una volta alloggiata in sede.
    - b) Quindi allentare la candela.
    - c) Poi serrare nuovamente la candela: 1/8 di giro una volta alloggiata in sede.

**AVVERTIMENTO**

Una candela serrata impropriamente può danneggiare il motore. Se una candela è troppo lenta potrebbe danneggiare il pistone. Se una candela è serrata in eccesso potrebbe danneggiare la filettatura.

10. Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.
  - Quando si reinstalla il cappuccio candela, fare attenzione a non pizzicare cavi o fili.