

# E 2


## E-2-3

**Cylinder head (Rear)**  
(VF1000F-E,ED,G,IT)  
(SW,U • F2F • FG • F2G)

**Culasse (Arrière)**  
(VF1000F-E,ED,G,IT)  
(SW,U • F2F • FG • F2G)

**Zylinderkopf (Hinte)**  
(VF1000F-E,ED,G,IT)  
(SW,U • F2F • FG • F2G)

**Culata (Trasero)**  
(VF1000F-E,ED,G,IT)  
(SW,U • F2F • FG • F2G)

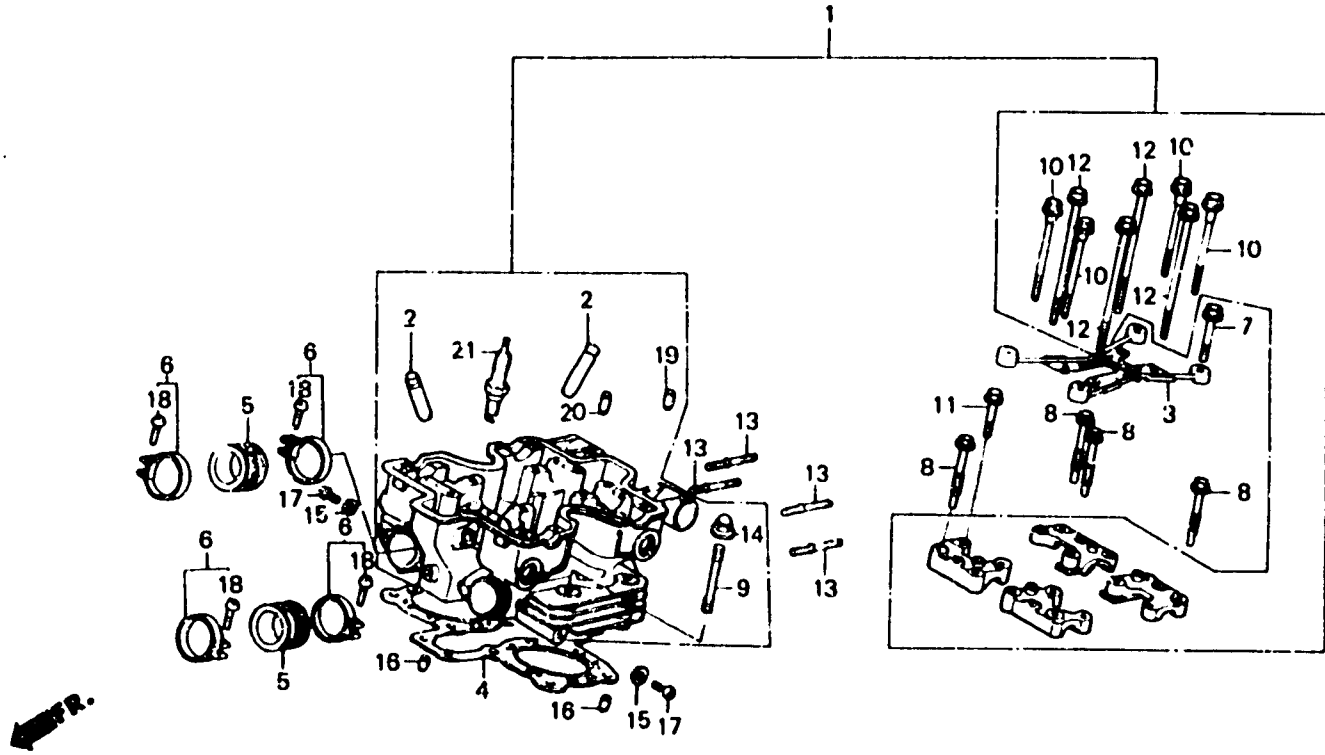

BM86-73

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis VF1000					N° de série	Code de zone
					F1	F2	F3	F4	F5		
ENS. CULASSE AR. (TYPE VF1000F2 • 7,0) (AJOUTER 3,2 POUR CHAQUE.)	• 6.8	1	12020-MB6-680	ENS. CULASSE AR.	-	1	-	-	-	2105077	E,ED,G,IT,U
(AJOUTER 3,2 POUR CHAQUE.)					-	1	-	-	-		SW
(TYPE VF1000F2. 3,4)					-	-	1	-	-	2104933	AR,E,ED,FI,G,H,IT,SD
GUIDE DE SOUPE	• 5.4				-	-	1	-	-	2001563	U
(TYPE VF1000F2 • 5,6)			12020-MB6-681	ENS. CULASSE AR.	-	1	-	-	-	2105078	F,SW
(ALESAGE COMPRIS)					-	-	1	-	-	2104934	E,FD,G,IT,U
(AJOUTER 0,2 POUR CHAQUE.)					-	-	1	-	-		AR,E,ED,FI,G,H,IT,SD
IR DAGE DE SOUPE NON					-	-	1	-	-	2001564	U
COMPRIS.)					-	-	-	1	1		F,SW
(AJOUTER 0,2 SI EFFECTUE)					-	-	-	1	1		
TUYAN A DE PASSAGE D'HUILE	0.7	2	12204-MB0-405	GUIDE DE SOUPE (OS.)	-	8	8	8	8		AR,E,ED,F,FI,G,H,IT
JOINT DE CULASSE	• 5.1	3	12230-MB0-010	TUYAN A DE PASSAGE D'HUILE	-	1	1	1	1		SD,SP,SW,U
(TYPE VF1000F2 • 5,3)					-	1	1	1	1		AR,E,ED,F,FI,G,H,IT
(AJOUTER 1,5 POUR CHAQUE.)					-	1	1	-	-		SD,SP,SW,U
(TYPE VF1000F2. 1,7)					-	1	1	-	-		AR,E,ED,F,FI,G,H,IT
• GOUJON, 9X99			12251-MB6-020	JOINT DE CULASSE	-	-	-	1	1		SD,SW,U
(TYPE VF1000F2 • 5,3)					-	-	-	1	1		
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)			16212-MB6-000	ISOLANT DE CARBURATEUR	-	2	2	2	2		AR,E,ED,F,FI,G,H,IT
					-	2	2	2	2		SD,SP,SW,U
F.R.T. IS 1.0.)											
(VF1000F2 TYPE 1.1)											

2