VF1000F-II

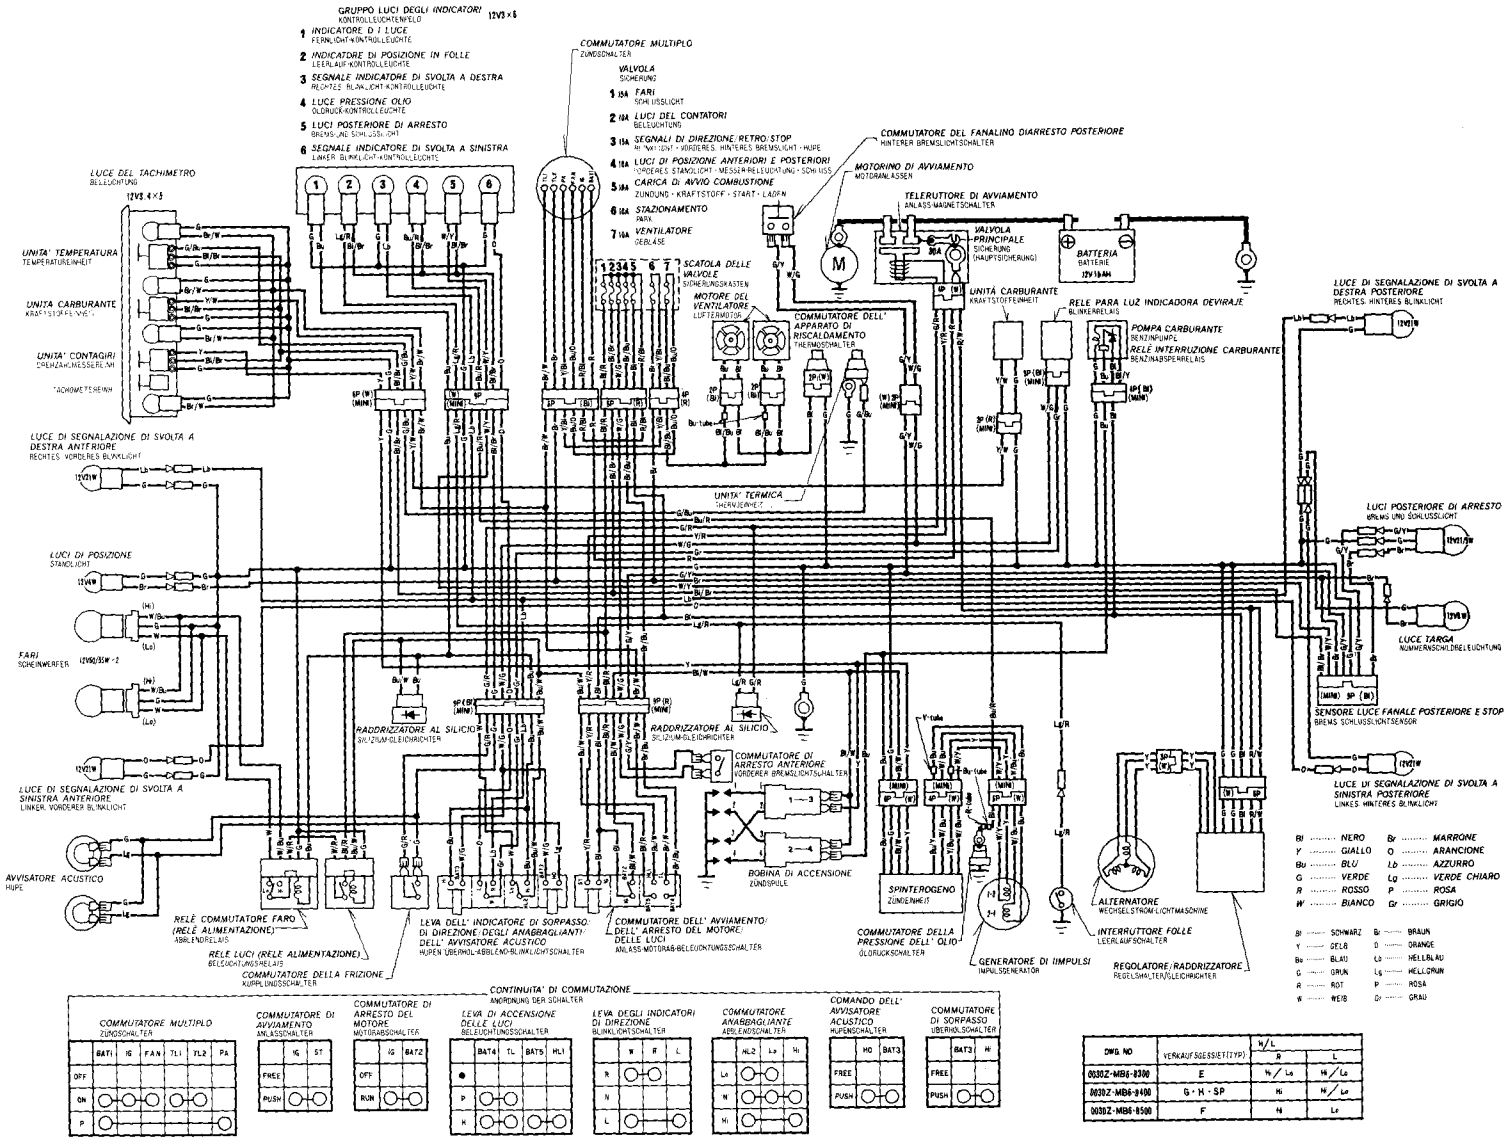
GRUPPO LUCI DEGLI INDICATORI
KONTROLLEUCHTENPELO
12V3 × 6
1 INDICATORE D. I LUCE
FERNLICHT-KONTROLLEUCHTE
2 INDICATORE DI POSIZIONE IN FOLLE
LEERLAUF-KONTROLLEUCHTE
3 SEGNALE INDICATORE DI SVOLTA A DESTRA
RECHTES BLINKLICHT-KONTROLLEUCHTE
4 LUCE PRESSIONE OLIO
OLDRUCK-KONTROLLEUCHTE
5 LUCI POSTERIORE DI ARRESTO
BREMS UND SCHLUSSLICHT
6 SEGNALE INDICATORE DI SVOLTA A SINISTRA
LINKER BLINKLICHT-KONTROLLEUCHTE
COMMUTATORE MULTIPLO
ZUNDSCHALTER
VALVOLA
SICHERUNG
1 15A FARI
SCHEINWERFER
2 10A LUCI DEL CONTATORI
BELEUCHTUNG
3 15A SEGNALI DI DIREZIONE; RETRO; STOP
BLINKLICHT - VORDERES, HINTERES BREMSLICHT - HUPE
4 10A LUCI DI POSIZIONE ANTERIORI E POSTERIORI
VORDERES STANDLICHT - MESSER-BELEUCHTUNG - SCHLUSS
5 10A CARICA DI AVVIO COMBUSTIONE
ZUNDUNG - KRAFTSTOFF - START - LADEN
6 10A STAZIONAMENTO
PARK
7 10A VENTILATORE
GEBLÄSE
COMMUTATORE DEL FANALINO DIARRESTO POSTERIORE
HINTERER BREMSLICHTSCHALTER
MOTORINO DI AVVIAMENTO
MOTORANLASSER
TELERUTTORE DI AVVIAMENTO
ANLASS-MAGNETSCHALTER
VALVOLA PRINCIPALE
SICHERUNG (HAUPTSICHERUNG)
30A
BATTERIA
BATTERIE
12V 18AH
LUCE DEL TACHIMETRO
BELEUCHTUNG
12V3.4×5
UNITA' TEMPERATURA
TEMPERATUREINHEIT
UNITA CARBURANTE
KRAFTSTOFFEINHEIT
UNITA' CONTAGIRI
DREHZAHLMESSEREINH
TACHOMETEREINH
SCATOLA DELLE VALVOLE
SICHERUNGSKASTEN
MOTORE DEL VENTILATORE
LUFTERMOTOR
COMMUTATORE DELL' APPARATO DI RISCALDAMENTO
THERMOSCHALTER
UNITÀ CARBURANTE
KRAFTSTOFFEINHEIT
RELE PARA LUZ INDICADORA DEVIRAJE
BLINKERRELAIS
POMPA CARBURANTE
BENZINPUMPE
RELÉ INTERRUZIONE CARBURANTE
BENZINABSPERRELAIS
LUCE DI SEGNALAZIONE DI SVOLTA A DESTRA POSTERIORE
RECHTES HINTERES BLINKLICHT
12V21W
LUCE DI SEGNALAZIONE DI SVOLTA A DESTRA ANTERIORE
RECHTES VORDERES BLINKLICHT
12V21W
LUCI DI POSIZIONE
STANDLICHT
12V4W
UNITA' TERMICA
THERMOEINHEIT
LUCI POSTERIORE DI ARRESTO
BREMS UND SCHLUSSLICHT
12V21/4W
LUCE TARGA
NUMMERNSCHILDBELEUCHTUNG
12V4W
SENSORE LUCE FANALE POSTERIORE E STOP
BREMS SCHLUSSLICHTSENSOR
FARI
SCHEINWERFER
12V60/55W ×2
(Hi)
(Lo)
RADDRIZZATORE AL SILICIO
SILIZIUM-GLEICHRICHTER
COMMUTATORE DI ARRESTO ANTERIORE
VORDERER BREMSLICHTSCHALTER
LUCE DI SEGNALAZIONE DI SVOLTA A SINISTRA ANTERIORE
LINKER VORDERER BLINKLICHT
LUCE DI SEGNALAZIONE DI SVOLTA A SINISTRA POSTERIORE
LINKES HINTERES BLINKLICHT
AVVISATORE ACUSTICO
HUPE
BOBINA DI ACCENSIONE
ZUNDSPULE
SPINTEROGENO
ZUNDEINHEIT
ALTERNATORE
WECHSELSTROMLICHTMASCHINE
INTERRUTTORE FOLLE
LEERLAUFSCHALTER
COMMUTATORE DELLA PRESSIONE DELL' OLIO
OLDRUCKSCHALTER
GENERATORE DI IIMPULSI
IMPULSGENERATOR
REGOLATORE/RADDRIZZATORE
REGELSHALTER/GLEICHRICHTER
RELÉ COMMUTATORE FARO (RELÉ ALIMENTAZIONE)
ABBLENDRELAIS
RELE LUCI (RELE ALIMENTAZIONE)
BELEUCHTUNGSRELAIS
COMMUTATORE DELLA FRIZIONE
KUPPLUNDSSCHALTER
LEVA DELL' INDICATORE DI SORPASSO; DI DIREZIONE; DEGLI ANABBAGLIANTI; DELL' AVVISATORE ACUSTICO
HUPEN UBERHOL-ABBLEND-BLINKLICHTSCHALTER
COMMUTATORE DELL' AVVIAMENTO; DELL' ARRESTO DEL MOTORE; DELLE LUCI
ANLASS-MOTORAB-BELEUCHTUNGSSCHALTER
Bl ..... NERO
Y ..... GIALLO
Bu ..... BLU
G ..... VERDE
R ..... ROSSO
W ..... BIANCO
Br ..... MARRONE
O ..... ARANCIONE
Lb ..... AZZURRO
Lg ..... VERDE CHIARO
P ..... ROSA
Gr ..... GRIGIO
Bl ..... SCHWARZ
Y ..... GELB
Bu ..... BLAU
G ..... GRUN
R ..... ROT
W ..... WEIB
Br ..... BRAUN
O ..... ORANGE
Lb ..... HELLBLAU
Lg ..... HELLGRUN
P ..... ROSA
Gr ..... GRAU
CONTINUITA' DI COMMUTAZIONE
ANORDNUNG DER SCHALTER
COMMUTATORE MULTIPLO
ZUNDSCHALTER
BAT I | IG | FAN | TLI | TL2 | PA
OFF
ON
P
COMMUTATORE DI AVVIAMENTO
ANLASSSCHALTER
IG | ST
FREE
PUSH
COMMUTATORE DI ARRESTO DEL MOTORE
MOTORABSCHALTER
IG | BAT2
OFF
RUN
LEVA DI ACCENSIONE DELLE LUCI
BELEUCHTUNGSSCHALTER
BAT4 | TL | BAT5 | HLI
P
N
LEVA DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE
BLINKLICHTSCHALTER
R | N | L
R
N
L
COMMUTATORE ANABBAGLIANTE
ABBLENDSCHALTER
HL2 | Lo | Hi
Lo
N
Hi
COMANDO DELL' AVVISATORE ACUSTICO
HUPENSCHALTER
HO | BAT3
FREE
PUSH
COMMUTATORE DI SORPASSO
UBERHOLSCHALTER
BAT3 | Hi
FREE
PUSH
DWG NO | VERKAUFSGESSIET(TYP) | H/L R | H/L L
0030Z-MB6-8300 | E | Hi / Lo | Hi / Lo
0030Z-MB6-8400 | G · H · SP | Hi | Hi / Lo
0030Z-MB6-8500 | F | Hi | Lo