


Lâmpada da lanterna traseira/ luz do freio

1. Levante o assento (pág. 4-6).
2. Remova a cobertura da trava do assento (1).
3. Remova o soquete (2) girando-o no sentido anti-horário.
4. Pressione levemente a lâmpada (3) e gire-a no sentido anti-horário para removê-la.
5. Instale a nova lâmpada e as peças removidas na ordem inversa da remoção.

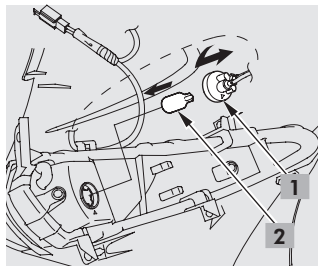


Lâmpadas das sinaleiras dianteiras

1. Remova o escudo frontal (pág. 4-9).
2. Remova o soquete (1) girando-o no sentido anti-horário.
3. Remova a lâmpada (2) sem girá-la.
4. Instale a nova lâmpada e as peças removidas na ordem inversa da remoção.

NOTA

Use somente lâmpada âmbar.

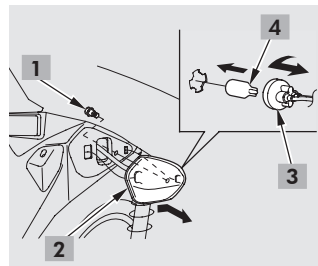

Lâmpadas das sinaleiras traseiras

1. Remova o parafuso (1) e a lente da sinaleira traseira (2).
2. Remova o soquete (3) girando-o no sentido anti-horário.
3. Remova a lâmpada (4) sem girá-la.
4. Instale a nova lâmpada e as peças removidas na ordem inversa da remoção.

NOTA

Use somente lâmpada âmbar.