


クラッチ

《クラッチレバラーの遊びの点検》
抵抗を感じるまで、手でクラッチレバラーを引き、レバラー先端の遊びの量が規定の範囲内にあることをスケールなどで確認します。

クラッチレバラーの遊び: 10-20 mm

規定の範囲を越えている場合は調整してください。

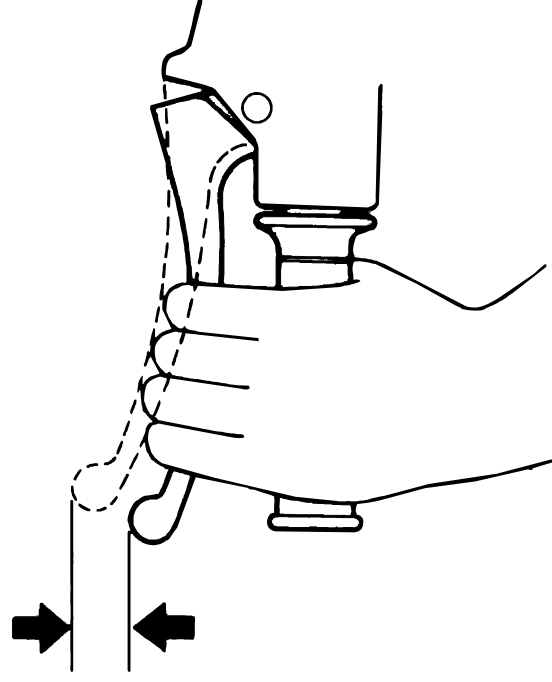

調整のしかた

クラッチケーブルのアジャスタにより遊びを調整します。

- 調整は、ロックナットをゆるめアジャスタを回して行います。
- 調整後、ロックナットを締付けます。

締付け後、クラッチレバラーの遊びを確認してください。

また、調整後エンジンをかけ、チェンジ操作がスムーズであるか、エンストまたは飛び出し等がないかも確認してください。

